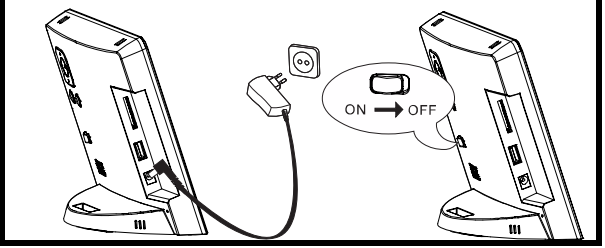
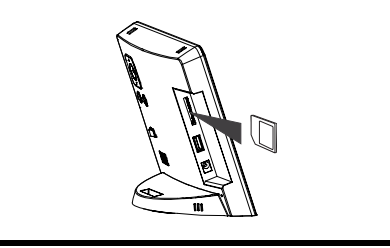
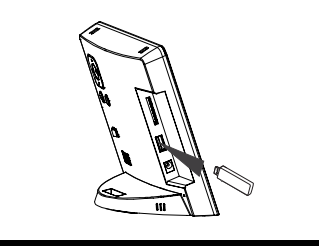



Stručné predstavenie 7" Intenso Digital Photo Frame / Weather Station

Detailný inštrukčný manuál s popisom všetkých nastavení pre Intenso Digital Photo Frame nájdete na našej webovej stránke: www.intenso.de

Prvé kroky


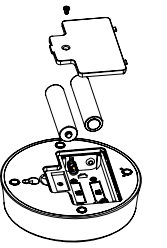
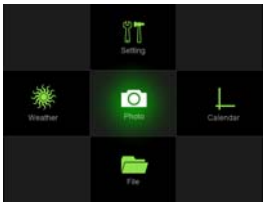

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Pripojte dodaný elektrický kábel do zariadenia. Pripojte druhý koniec do elektrickej zásuvky. Na zapnutie zariadenia prepnite tlačidlo na zadnej strane do pozície „ON“.</p>	<p>Vložte pamäťovú kartu (SD, MMC or MS) do otvoru na kartu.</p>	<p>Vložte USB pamäťové médium do USB slotu.</p>

Vzhľad

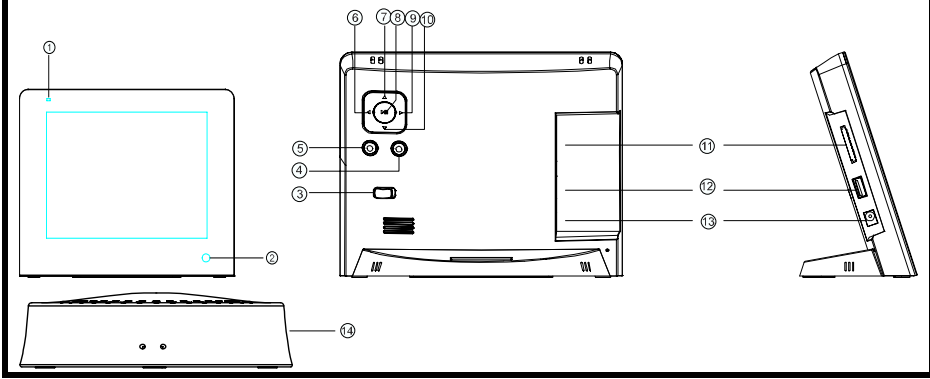	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svetelný senzor 2. Infračervený prijímač 3. Vypínač on/off 4. [↵] tlačidlo Exit (vystúpiť z menu) 5. [M] tlačidlo Menu (vstúpiť do hlavného menu) 6. [↩] tlačidlo vpravo / dopredu 7. [▲] tlačidlo hore 8. [⏮] tlačidlo prehrať/pozastaviť a vstup 9. [↶] tlačidlo vľavo / dozadu 10. [▼] tlačidlo dole 11. Otvor na kartu SD/MMC/MS 12. USB Host 13. 5V 2A DC vstup 14. Senzor vonkajšej teploty
---	---

Svetelný senzor: Displej sa prispôsobuje svetelným podmienkam izby


Zobrazenie menu počasia

<p>1</p> <p>Vonkajší senzor</p>  <p>Prosím vložte dodané batérie do zariadenia. Umiestnite vonkajší senzor do exteriéru na prijímanie dát o počasi.</p>	<p>Vloženie batérie:</p>  <p>Prosím začnite odskrutkovaním krytu na spodnej strane a vložím dodaných AAA batérií do otvoru na batérie podľa zobrazenej polarity.</p>	<p>2</p>  <p>Stlačte tlačidlo [▲],[▼],[↩] alebo [↶] na zvolenie menu a potom tlačidlo [⏮] na potvrdenie vašej voľby.</p>	<p>3</p>  <p>Stlačte a držte tlačidlo [⏮].</p>
<p>Hneď čo sa dáta prijmu z vonkajšieho senzora, zobrazia sa na displeji.</p>		<p>Zvoľte položku menu „weather“ (počasie).</p>	<p>Zvoľte zobrazenie teploty v stupňoch Celzia alebo Fahrenheitha.</p>

Zobrazenie fotografií

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	
 <p>Stlačte tlačidlo [▲],[▼],[◀] alebo [▶] na zvolenie menu a potom tlačidlo [▶] na potvrdenie vašej voľby.</p>	 <p>Stlačte tlačidlo [▲],[▼],[◀] alebo [▶] na zvolenie obrázka a potom tlačidlo [▶] na potvrdenie vašej voľby. .</p>	 <p>Stlačte a držte tlačidlo [▶]. Potom môžete zvoliť obrázok stlačením tlačidla [◀] alebo [▶]. Spustíte obrázkovú prezentáciu stlačením tlačidla [▶].</p>	
<p>Zvoľte položku menu „photo“ (fotografia).</p>	<p>Zvoľte požadovaný obrázok.</p>	<p>Spustite obrázkovú prezentáciu alebo prezerajte obrázky individuálne.</p>	

Zobrazenie kalendáru a času
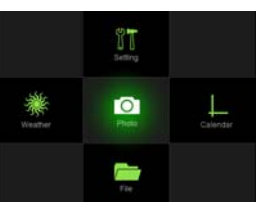
<p>1</p>	<p>2</p>		
 <p>Stlačte tlačidlo [▲],[▼],[◀] alebo [▶] na zvolenie menu a potom tlačidlo [▶] na potvrdenie vašej voľby</p>	 <p>Stlačte tlačidlo [▲],[▼],[◀] alebo [▶] na listovanie dopredu a dozadu v kalendári.</p>		
<p>Zvoľte položku menu „calendar“.</p>			

Diaľkový ovládač

	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Zobrazenie času a kalendára.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>Zobrazenie informácií o teplote.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>Zvolenie nastavovacieho menu.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>Zastavenie alarmu.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>F°/C°</td> <td>Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>Otočenie fotografie.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>▲</td> <td>Posunutie kurzoru hore v menu.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>◀</td> <td>Posunutie kurzoru doľava v menu.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>Zapnutie / vypnutie zariadenia.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>Zvolenie dátových súborov.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td>Zvolenie menu náhľadu fotografií.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>MENU</td> <td>Zvolenie hlavného menu.</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td>Priblíženie fotografie.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>Návrat na predchádzajúcu položku menu.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>OK</td> <td>Potvrdenie voľby. Spustenie alebo pozastavenie prezentácie obrázkov.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>▶</td> <td>Posunutie kurzora doprava v menu.</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>▼</td> <td>Posunutie kurzora dole v menu.</td> </tr> </table>	1		Zobrazenie času a kalendára.	2		Zobrazenie informácií o teplote.	3		Zvolenie nastavovacieho menu.	4		Zastavenie alarmu.	5	F°/C°	Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia.	6		Otočenie fotografie.	7	▲	Posunutie kurzoru hore v menu.	8	◀	Posunutie kurzoru doľava v menu.	9		Zapnutie / vypnutie zariadenia.	10		Zvolenie dátových súborov.	11		Zvolenie menu náhľadu fotografií.	12	MENU	Zvolenie hlavného menu.	13		Priblíženie fotografie.	14		Návrat na predchádzajúcu položku menu.	15	OK	Potvrdenie voľby. Spustenie alebo pozastavenie prezentácie obrázkov.	16	▶	Posunutie kurzora doprava v menu.	17	▼	Posunutie kurzora dole v menu.
1		Zobrazenie času a kalendára.																																																		
2		Zobrazenie informácií o teplote.																																																		
3		Zvolenie nastavovacieho menu.																																																		
4		Zastavenie alarmu.																																																		
5	F°/C°	Zobrazenie teploty v stupňoch Fahrenheita alebo Celzia.																																																		
6		Otočenie fotografie.																																																		
7	▲	Posunutie kurzoru hore v menu.																																																		
8	◀	Posunutie kurzoru doľava v menu.																																																		
9		Zapnutie / vypnutie zariadenia.																																																		
10		Zvolenie dátových súborov.																																																		
11		Zvolenie menu náhľadu fotografií.																																																		
12	MENU	Zvolenie hlavného menu.																																																		
13		Priblíženie fotografie.																																																		
14		Návrat na predchádzajúcu položku menu.																																																		
15	OK	Potvrdenie voľby. Spustenie alebo pozastavenie prezentácie obrázkov.																																																		
16	▶	Posunutie kurzora doprava v menu.																																																		
17	▼	Posunutie kurzora dole v menu.																																																		

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Displej	Displej TFT LCD Veľkosť displeja: 7 palcov (178mm diagonálne) Pomer strán displeja: 4:3 Rozlíšenie: 800*600 bodov
Napájanie	Vstup: 100~240V AC, 50/60Hz Výstup: 5V 2A DC
USB port	USB Host 2.0 & USB Device 2.0 Podpora USB pamäťových médií
Podporované pamäťové karty	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Podporovaný formát obrázkov	JPEG, max. rozlíšenie:8000*8000 bodov
Skladovacia teplota	-20°C ~ +60°C pri vlhkosti <90%; Senzor: -20°C ~ +70°C pri vlhkosti <95%
Prevádzková teplota	0°C ~ +45°C pri vlhkosti <80%; Senzor: -20°C ~ +50°C pri vlhkosti <90%
Rozmery	158*190*80 mm
Hmotnosť	484 g
Meteo stanica	Meranie vonkajšej / vnútornej teploty a vlhkosti
Vonkajší senzor	433 MHz vysielateľ, dosah do 25 m na otvorenom priestranstve
Príslušenstvo	Diaľkový ovládač (vrátane batérie), napájací kábel, stručné inštrukcie, vonkajší senzor (vrátane batérie)

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Starostlivosť

- Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neodstraňujte skrutky alebo kryt zariadenia.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. Nevystavujte toto zariadenie dažďu a vlhkosti. Nepokladajte žiadne objekty obsahujúce vodu alebo iné tekutiny v blízkosti zariadenia.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti ohrievačov a iných zariadení vyžarujúcich teplo.
- Neotvárajte kryt. Nesnažte sa sami zariadenie opraviť a nechajte ho opraviť iba kvalifikovaným personálom.
- Nepoužívajte zariadenie v piesočnom prostredí.
- Konektor napájajúceho kábla vsuňte do zariadenia úplne. Predídete elektrostatickému výboju.
- Správne a bezpečne pripojte všetky porty.
- Netlačte na displej. Chráňte displej od priameho slnečného svetla.
- Rám zariadenia dokáže prehrávať iba kompatibilné dátové formáty.
- Obrázky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže porušiť autorské práva.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte zariadenia kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte zariadenie na vankúšoch, pohovkách a iných objektoch, ktoré podporujú hromadenie tepla, keďže existuje riziko prehriatia zariadenia.
- Nevyberajte pamäťové karty počas prevádzky. Toto môže spôsobiť spadnutie systému alebo stratu dát.
- Nevypínajte zariadenie počas spustenej prezentácie obrázkov.
- Nezabudnite zariadenie hneď po dlhom používaní. Zabezpečte dostatočné chladenie. V opačnom prípade môže vzniknúť riziko prehriatia.
- Na zabezpečenie lepšieho servisu môže byť potrebné vykonávať zmeny prevádzkových inštrukcií.

Údržba zariadenia

Zariadenie musí byť vypnuté.

Nikdy nesprenjujte alebo neaplikujte priamo na displej alebo kryt.

Čistenie displejov / krytu / rámu

Opatrne utrite kryt, rám a LCD displej mäkkou látkou bez chemikálií. Použite iba čistiace prostriedky špeciálne navrhnuté na čistenie LCD displejov.